

SUPPORT TECHNIQUE POUR LE PASSAGE DE DWD XP À NOVA PRO

Cotes de montage /	Cotes de montage dos	Découpe pour panneau d'aggloméré de 16 mm
* Recommandation / Cote minimale : 49,5 mm / Tipmatic Soft-close : 58 mm		

Cotes de montage	Cotes de montage dos	Découpe pour panneau d'aggloméré de 16 mm
* Recommandation / Cote minimale : 49,5 mm / Tipmatic Soft-close : 58 mm		

LÉGENDE


B	Fond
BB / BL	Largeur du fond/longueur du fond
EB	Largeur de montage

LWK	Largeur intérieure caisson
NL	Longueur nominale
RW	Dos

RWB	Largeur du dos
-----	----------------

SUPPORT TECHNIQUE POUR LE PASSAGE DE DWD XP À NOVA PRO

Positions de fixation pour sortie totale

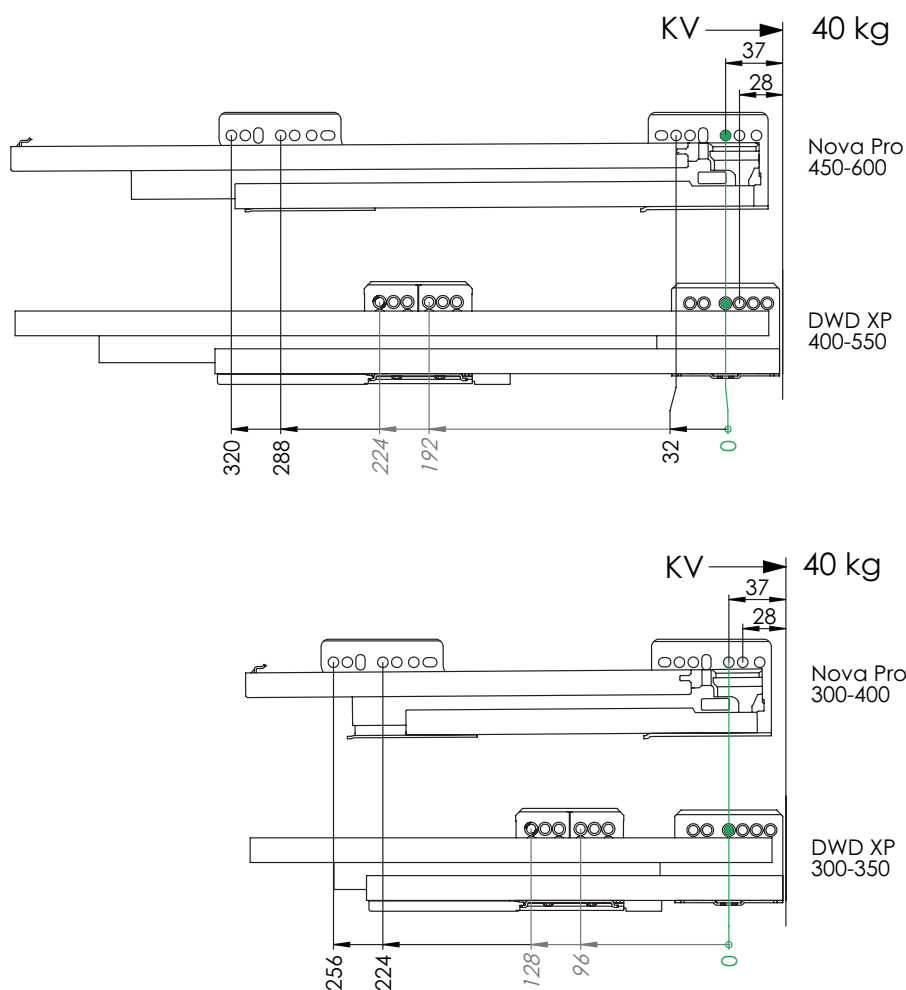

LÉGENDE

KV Chant avant caisson